Modulul receiver wireless

Model: SWA-5000

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs (SWA-5000).

Pentru informații mai detaliate despre modul de conectare şi utilizare a modulului receiver wireless (SWA-5000), consultați manualul utilizatorului pentru Samsung Home Theater (cu port TX Card).

Dacă unitatea principală nu acceptă conexiunea wireless, sistemul are nevoie de setările ID-ului între unitatea principală şi modulul de recepție wireless. Cu unitatea principală oprită, apăsați butoanele numerice "0" → "1" → "3" → "5" de pe telecomandă, apoi unitatea principală şi modulul receiverului wireless vor putea fi împerecheate.
Cu modulul receiverului wireless pornit, mențineți apăsat timp de 5 secunde butonul "ID SET" (Setare ID) din partea din spate a unității.

Accesorii



Modulul receiver wireless

Card TX

Cablu pt. boxe (2EA)

※ Cardul TX nu este disponibil pentru un model home theater care nu are portul TX CARD CONNECTION(WIRELESS JACK) instalat.

Specificații

Consum de energie	50W
Greutate	1,1 Kg
Dimensiuni (L x Î x l)	76,2 x 228 x 152 mm
Interval temperatură de funcționare	+5°C ~ +35°C
Interval umiditate de funcționare	10% ~ 75%
Ieşire	Consultați manualul utilizatorului pentru produsul Samsung.
Interval frecvență	20Hz~20KHz
Raport S/N	65dB

Avertismente privind siguranța

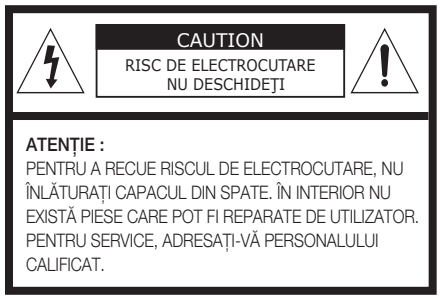
CAUTION
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
ATENȚIE :
PENTRU A RECUE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU ÎNLĂTURAȚI CAPACUL DIN SPATE. ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Acest simbol indică prezența în interiorul acestui aparat a unei tensiuni electrice periculoase, care poate cauza electrocutarea.

Acest simbol vă atenționează cu privire la instrucțiuni importante de utilizare şi întreținere a aparatului.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEȚI COMPLET.

Regatul Unit

Eliminarea corectă a acestui produs
(Deşeuri electrice şi electronice)

Marcajul de pe produs sau semnificația acestuia indică faptul că nu trebuie aruncat împreună cu celelalte reziduuri menajere, la finalul duratei de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza depozitării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziționat produsul sau biroul guvernamental local, pentru informații legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului înconjurător.

Utilizatorii corporaționali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condițiile contractului de achiziție.
Produsul nu trebuie aruncat alături de alte reziduuri comerciale.

Măsuri de precauție

Diagramele următoare ilustrează măsurile de precauţie care trebuie luate când utilizaţi sau deplasaţi modulul receiver wireless.

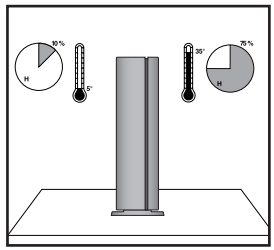

Condiții de mediu pentru operare:

Temperatură mediu înconjurător	5°C-35°C
Umiditate	10-75%

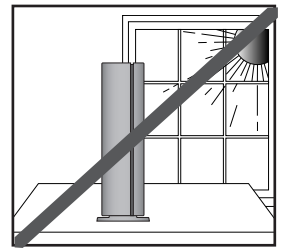

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a radiaților solare sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.

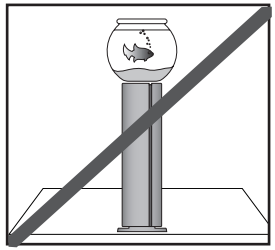

Nu amplasați plante în ghiveci pe unitate.
Umiditatea infiltrată în unitate poate determina electrocutări periculoase şi deteriorări ale echipamentului. În astfel de cazuri, scoateți imediat ştecherul din priză.

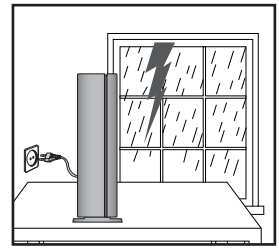

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

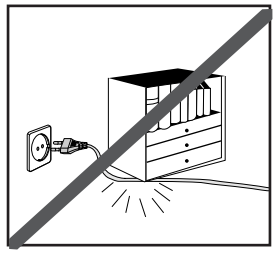

Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare.
Deteriorarea cablului de alimentare poate cauza avarierea echipamentului (pericol de incendiu) şi poate provoca electrocutarea.

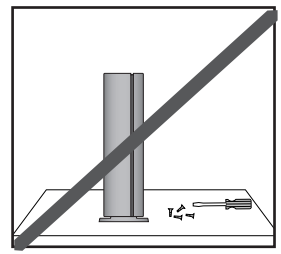

Nu demontați panourile echipamentului. Partea internă a unității conține componente sub tensiune, care pot provoca electrocutarea.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Center ☎	Web Site
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ Europe		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung.com/ be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

Area	Contact Center ☎	Web Site
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/ hk www.samsung.com/ hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East & Africa		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	